


KIT **BRC1** PANNELLO anta a scomparsa, CIECO

SEZIONE ORIZZONTALE

SISTEMA CON BATTUTA vetro

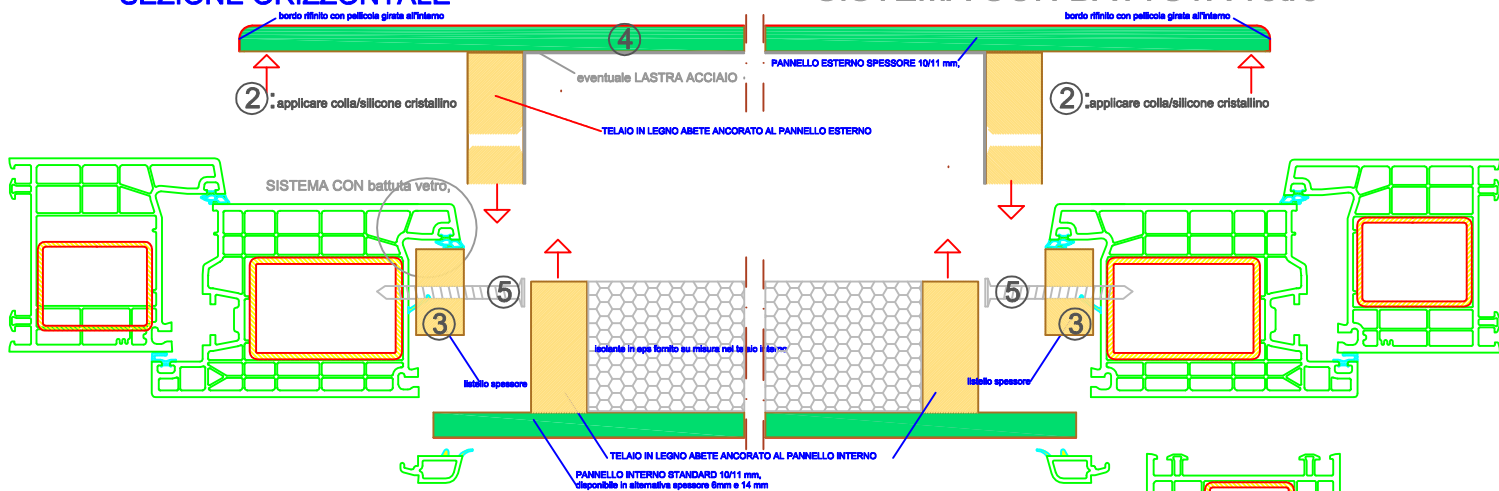

- 1: fare prima simulazione di montaggio pannelli esterno/interno, per verifica misure
- 2: applicare colla/silicone cristallino
- 3: inserire listello di spessore su tutto il perimetro e fissare
- 4: inserire pannello esterno, posizionandolo a squadra.
- 5: inserire spessori ed eventuale lastra acciaio e fissare con viti
- 6: inserire pannello interno e bloccare con fermavetri.

